


INTEX® NÁVOD K POUŽITÍ**Quick-Fill™ Elektrická pumpa****Model AP624; 220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 200 W**

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a důsledně se řiďte

167
IO**VAROVÁNÍ**

- Elektrickou pumpu smí používat pouze dospělá osoba.
- Nepoužívejte pumpu ve vodě, v těsné blízkosti vody ani za deště. Nebezpečí zranění elektrickým proudem.
- Nikdy neměřte proudem vzduchu na jiné osoby. Zejména neměřte na obličej
- Používejte pumpu nejdéle 10 min. Poté pumpu vypněte a nechejte minimálně 10 minut vychladnout.
- Pokud pumpu nepoužíváte, vypojte ji z elektrické sítě.
- Neuzavírejte žádné otvory a průduchy pumpy. Neucpávejte trysky vzduchového nástavce.
- Poškozený přívodní kabel může nahradit pouze odborné servisní středisko. Zamezí se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tato pumpa může být používána dětmi od 8 let nebo osobami s duševní poruchou výhradně pod dozorem dospělé zkušené osoby anebo pokud jsou poučeni o funkci, riziku a následcích, které vyplývají z funkce tohoto výrobku.
- Není určeno ke hraní. Čištění a údržbu smí provádět pouze dospělá

Důsledně dodržujte následující pravidla a doporučení. Zabráňte tak úrazu elektrickým proudem, popálení, případně jiným zraněním nebo poškození majetku.

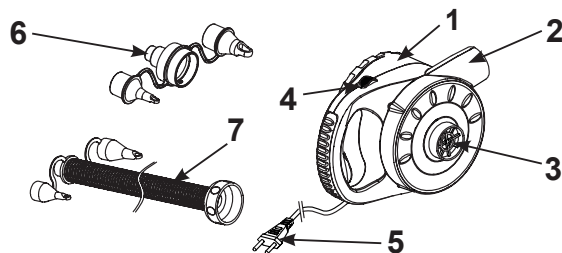PŘÍSLUŠENSTVÍ**POPIS ČÁSTÍ:**

1. PUMPA
2. NAFUKOVACÍ KONCOVKA
3. VYFUKOVACÍ KONCOVKA
4. SPÍNAČ
5. SÍŤOVÝ KABEL S KONCOVKOU
6. NAFUKOVACÍ TRYSKY
7. VZDUCHOVÁ HADICE

UPOZORNĚNÍ: Obrázky jsou pouze ilustrativní. Ve skutečnosti se mohou od výrobku lišit.

USCHOVEJTE NÁVOD

Strana 1


167-IO-R0-1704

NÁVOD167
IO**Obecně:**


- Po použití vraťte pumpu a příslušenství do původního obalu.
- Tato pumpa nevyžaduje speciální technické kontroly.

Nafukování:

1. Zvolte vhodnou trysku a zasuňte ji do nafukovací koncovky pumpy (obr. 1). UPOZORNĚNÍ: U některých výrobků bude možné zastrčit nafukovací koncovku přímo do ventilu výrobku, a není nutné používat trysku. Výrobek se tak nafoukne rychleji. U jiných výrobků je nutné použít vhodně zvolenou trysku.
2. Připojte přívodní kabel do sítě 240V (obr. 2).
3. Spínač přepněte do polohy "I" zapnuto. Přístroj vypnete přepnutím spínače do polohy "ON" (obr. 3).

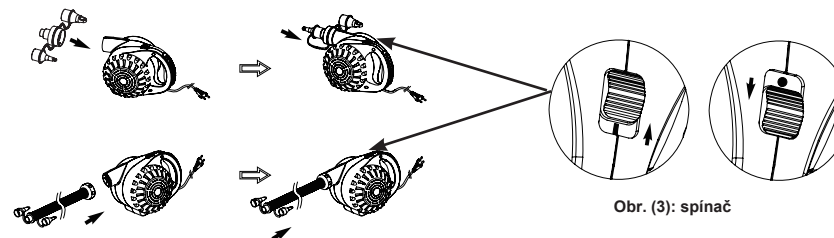


Obr. (1): zapojení trysky a vzduchové hadice




Obr. (2)

Vyfouknutí:

1. Zvolte vhodnou trysku a zasuňte ji do vyfukovací koncovky pumpy (obr. 4). UPOZORNĚNÍ: U některých výrobků bude možné zastrčit vyfukovací koncovku přímo do ventilu výrobku, a není nutné používat trysku. Výrobek se tak vyfoukne rychleji. U jiných výrobků je nutné použít vhodně zvolenou trysku.
2. Připojte přívodní kabel do sítě 240V (obr. 2).
3. Spínač přepněte do polohy "I" zapnuto. Přístroj vypnete přepnutím spínače do polohy "ON" (obr. 3).

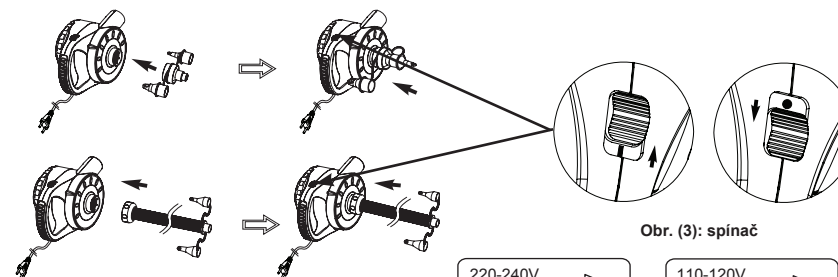

Obr. (4): zapojení trysky a vzduchové hadice



Obr. (2)

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/ Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. totál al/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

**NÁVOD USCHOVEJTE**

Strana 2


INTEX® NÁVOD K POUŽITÍ**Quick-Fill™ Elektrická pumpa****Model AP624; 220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 200 W**

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a důsledně se řiďte

167
IO**VAROVÁNÍ**

- Elektrickou pumpu smí používat pouze dospělá osoba.
- Nepoužívejte pumpu ve vodě, v těsné blízkosti vody ani za deště. Nebezpečí zranění elektrickým proudem.
- Nikdy neměřte proudem vzduchu na jiné osoby. Zejména neměřte na obličej
- Používejte pumpu nejdéle 10 min. Poté pumpu vypněte a nechejte minimálně 10 minut vychladnout.
- Pokud pumpu nepoužíváte, vypojte ji z elektrické sítě.
- Neuzavírejte žádné otvory a průduchy pumpy. Neucpávejte trysky vzduchového nástavce.
- Poškozený přívodní kabel může nahradit pouze odborné servisní středisko. Zamezí se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tato pumpa může být používána dětmi od 8 let nebo osobami s duševní poruchou výhradně pod dozorem dospělé zkušené osoby anebo pokud jsou poučeni o funkci, riziku a následcích, které vyplývají z funkce tohoto výrobku.
- Není určeno ke hraní. Čištění a údržbu smí provádět pouze dospělá

Důsledně dodržujte následující pravidla a doporučení. Zabráňte tak úrazu elektrickým proudem, popálení, případně jiným zraněním nebo poškození majetku.

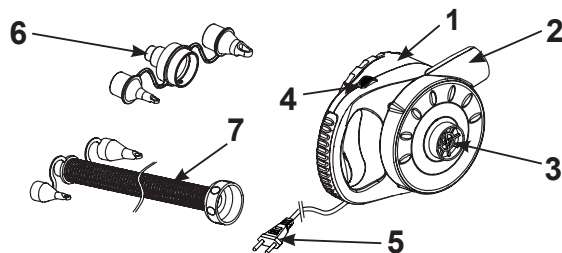PŘÍSLUŠENSTVÍ**POPIS ČÁSTÍ:**

1. PUMPA
2. NAFUKOVACÍ KONCOVKA
3. VYFUKOVACÍ KONCOVKA
4. SPÍNAČ
5. SÍŤOVÝ KABEL S KONCOVKOU
6. NAFUKOVACÍ TRYSKY
7. VZDUCHOVÁ HADICE

UPOZORNĚNÍ: Obrázky jsou pouze ilustrativní. Ve skutečnosti se mohou od výrobku lišit.

USCHOVEJTE NÁVOD

Strana 1


167-IO-R0-1704

NÁVOD167
IO**Obecně:**


- Po použití vraťte pumpu a příslušenství do původního obalu.
- Tato pumpa nevyžaduje speciální technické kontroly.

Nafukování:

1. Zvolte vhodnou trysku a zasuňte ji do nafukovací koncovky pumpy (obr. 1). UPOZORNĚNÍ: U některých výrobků bude možné zastrčit nafukovací koncovku přímo do ventilu výrobku, a není nutné používat trysku. Výrobek se tak nafoukne rychleji. U jiných výrobků je nutné použít vhodně zvolenou trysku.
2. Připojte přívodní kabel do sítě 240V (obr. 2).
3. Spínač přepněte do polohy "I" zapnuto. Přístroj vypnete přepnutím spínače do polohy "ON" (obr. 3).

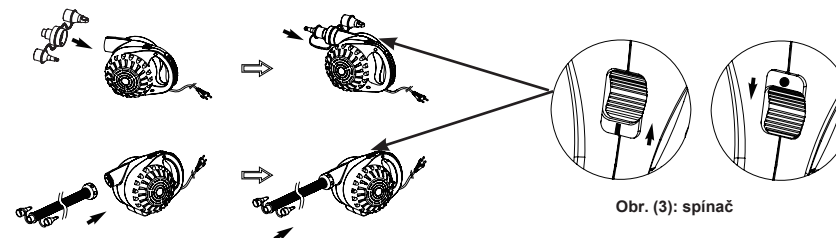


Obr. (1): zapojení trysky a vzduchové hadice




Obr. (2)

Vyfouknutí:

1. Zvolte vhodnou trysku a zasuňte ji do vyfukovací koncovky pumpy (obr. 4). UPOZORNĚNÍ: U některých výrobků bude možné zastrčit vyfukovací koncovku přímo do ventilu výrobku, a není nutné používat trysku. Výrobek se tak vyfoukne rychleji. U jiných výrobků je nutné použít vhodně zvolenou trysku.
2. Připojte přívodní kabel do sítě 240V (obr. 2).
3. Spínač přepněte do polohy "I" zapnuto. Přístroj vypnete přepnutím spínače do polohy "ON" (obr. 3).

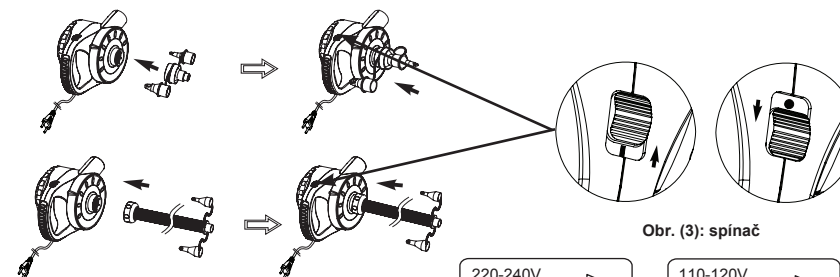

Obr. (4): zapojení trysky a vzduchové hadice



Obr. (2)

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/ Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de®™ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de®™ Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von®™ Marketing Ltd. totál al an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

**NÁVOD USCHOVEJTE**

Strana 2